

TULTEX WARM IMPACT

HEATER WEAR COMPLETE SET

最大約 **55°C** 約 **10秒** 即暖



2箇所に電熱線ヒーターを採用した、ヒーターウェアコンプリートセット

首もと暖か
ストレッチ
抗菌防臭

010
ブラック

風を防ぐ



動きやすいストレッチ素材

重ね着しやさい
抗菌防臭
家庭洗濯

014
チャコール

約 **10秒** 即暖



脇防風ストレッチニットでフィット感 UP



細菌の増殖を抑制し、冬場の嫌なニオイを抑える

AZ-8312

衿付ヒーターベスト (男女兼用)

オープン価格

[S~5L]

●素材/表地: 防風ストレッチニット
ポリエステル100%
裏地: タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工
中綿: ポリエステル100%

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61	63	65	67	69	71	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51
胸囲	100	104	108	112	116	120	126



細菌の増殖を抑制し、冬場の嫌なニオイを抑える

AZ-8313

Vネックヒーターベスト (男女兼用)

オープン価格


[S~5L]

●素材/表地: タフタリップ
ポリエステル100%
裏地: タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工
中綿: ポリエステル100%

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	61	63	65	67	69	71
肩幅	34	36	38	40	42	44	46
胸囲	100	104	108	112	116	120	126


2箇所に電熱線ヒーターを採用

AZ-8312
袖付きヒーターベスト

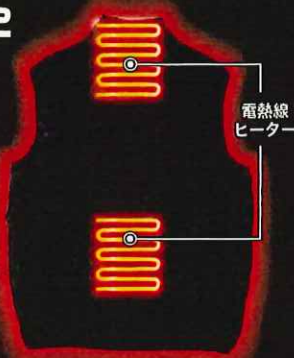

首元まで
あたたかい

AZ-8313
Vネックヒーターベスト

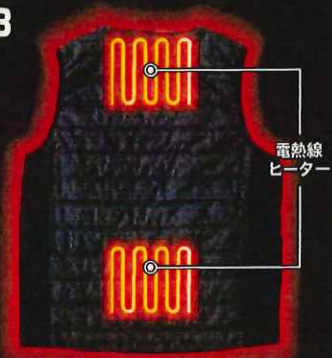

背中と腰が
あたたかい

ひと目でわかる電源スイッチ・バイブレーション機能付き



ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフ切替ができ、さらに電源スイッチが振動して、温度設定が分かりやすい。

ウエアの電源スイッチを長押しすると、(赤)点滅で発光し、高温で温めます。高温(赤)→中温(白)→低温(青)→高温(赤)……の順に切り替わり、お好みで温度調節ができます。

- ※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。
- ※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によって稼働時間が異なったりご使用できない場合がございます。
- ※ご使用される環境により稼働時間が異なります。
- ※仕様およびカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

5分後
自動切替

温度調節 押しボタン式	電源オフ	電源オン	高温	中温	低温
LED色表示	消灯	(赤)点滅	(赤)	(白)	(青)
バイブレーション	振動 長い	振動 3回	振動 3回	振動 2回	振動 1回
温度	—	約55°C(高温) 5分後に 約50°C(中温)	約55°C	約50°C	約45°C
稼働時間	—	約4時間	約6時間	約10時間	


オン/オフは、電源スイッチを長押し
どの状態でも約3秒間長押しすると電源が切れます

電源スイッチを押す度に
切り替わります

リチウムポリマーバッテリー



出力・入力 (USB-Type C)

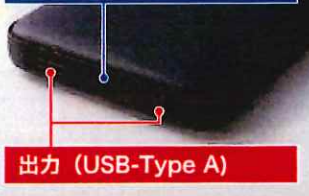

- 専用バッテリーを充電するためのACアダプターは付属していません。
- 出力5V2A~3A(MAX)のACアダプターもご用意下さい。

○○○○○	0%
●○○○○	約1% ~ 25%
●●○○○	約26% ~ 50%
●●●○○	約51% ~ 75%
●●●●●	約75% ~ 100%

充電式リチウムポリマー	
重量	約193g
容量	3.7V 10,000mAh (37Wh)
定格容量	5V 6,040mAh (30.2Wh)
入力	USB Type-C 5V=2A
出力	USB Type-A 5V=2.4A USB Type-C 5V=2.4A
本体寸法	W136×D70×H14.5 (mm)
充電時間	約5時間 (2A) 約500回充電
耐環境温度	0°C~40°C



防水仕様 USBバッテリーを接続するUSBコネクタは防水仕様のため、お手入れが簡単です。



**いつも清潔！
手洗い可能！**

自宅で手洗いできます。強く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをしてください。
※お手入れの際は必ずバッテリーを外してお手入れをしてください。
※絞るように加えると断線などの故障の原因になります。

洗濯表示



お手入れの前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお手入れしてください。
もみ洗い、洗濯洗剤は絶対にしていただき、電熱線ヒーターの断線など故障の原因になります。

使用上のご注意

- 必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・使用・保管しないでください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般ごみとして捨てないでください。
- お手入れの前に必ずウエアからバッテリーを取り外してください。